



Primer sanacije obstoječe balkonske AB plošče.

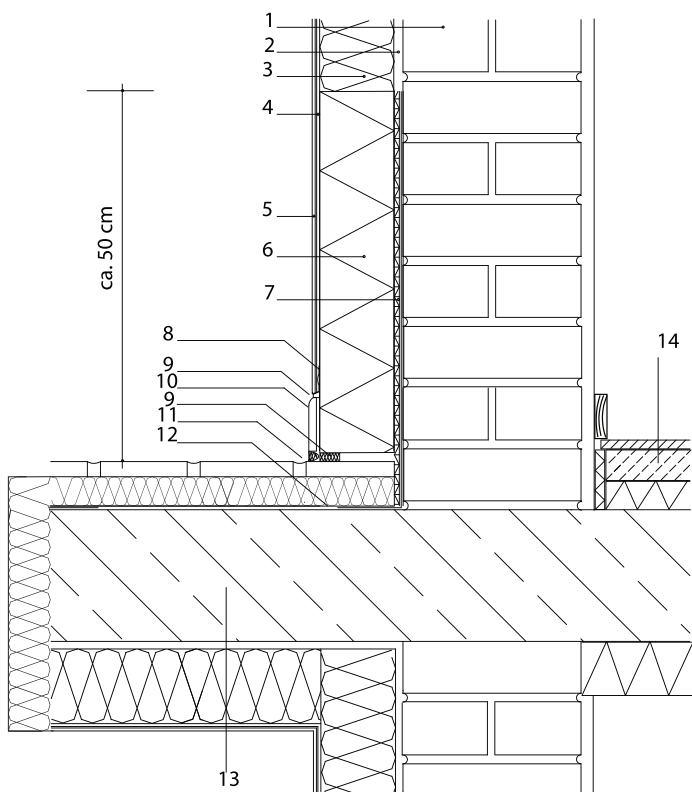

LEGENDA:

- 1 opečni zid
- 2 weber.therm fasadno lepilo
- 3 weber.therm izolacijska plošča
- 4 weber.therm fasadno lepilo z weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
- 5 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom
- 6 weber.therm XPS izolacijska plošča
- 7 weber.therm fasadno lepilo
- 8 povezovalni profil
- 9 tesnilni trak
- 10 ploščica
- 11 elastična fuga
- 12 hidroizolacija
- 13 betonska/konzolna plošča
- 14 notranja tla

Priključek balkonske AB plošče - novogradnja.

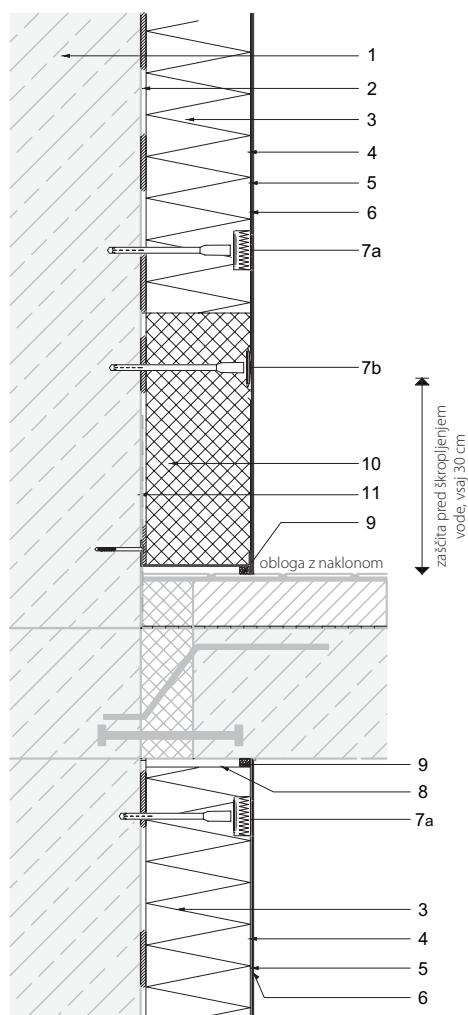

LEGENDA:

- 1 opečni zid
- 2 weber.therm fasadno lepilo
- 3 weber.therm izolacijska plošča
- 4 weber.therm fasadno lepilo z weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
- 5 weber osnovni premaz
- 6 weber.pas zaključni sloj
- 7a weber sido (opcijsko)
- 7b weber sido (obvezno)
- 8 dilatacijska rega
- 9 tesnilni trak
- 10 weber.therm XPS izolacijska plošča
- 11 hidroizolacija