


WB01RB

Lepljene stenske oblage – suhi omet


(3.10.00)

Suhi omet

z Rigips gradbeno ploščo RB oz. RBI

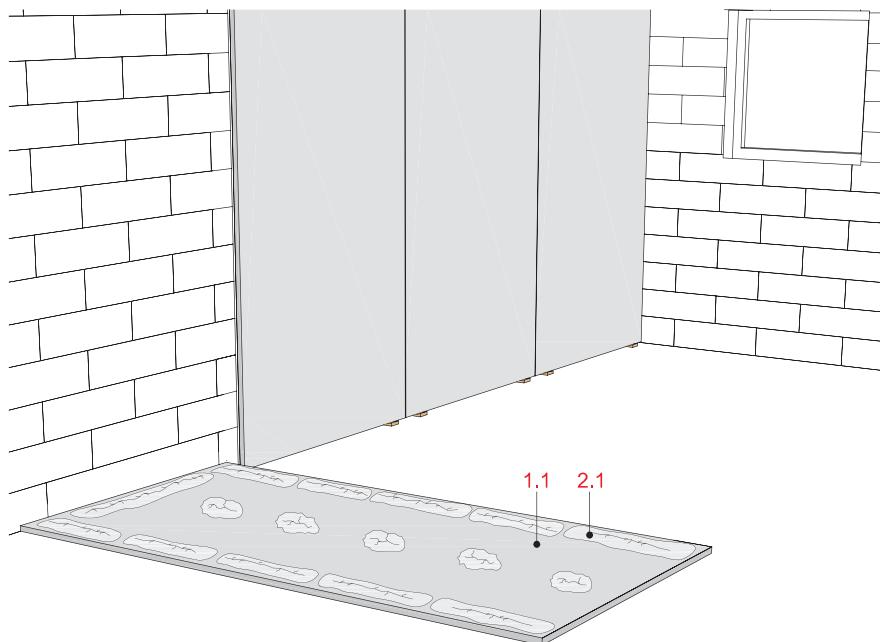

Vzdolžni prerez

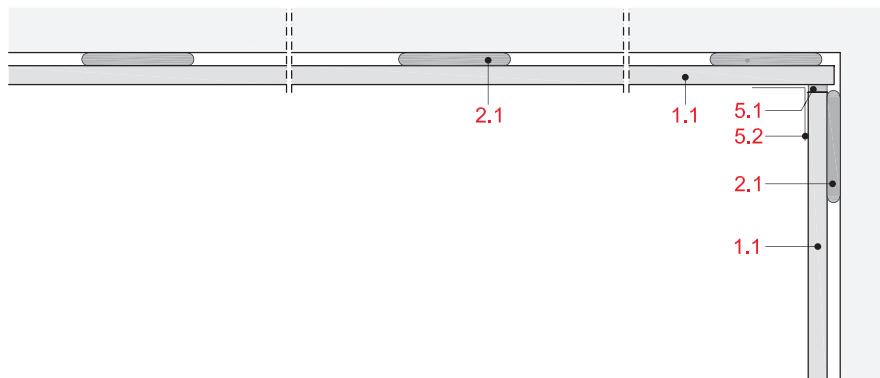

Sestava sistema

1 Obloga	1.1 Rigips gradbena plošča RB oz. RBI
2 Pritrivitev	2.1 Rifix mavčno lepilo
5 Fugiranje	5.1 npr. VARIO fugirna masa 5.2 Rigips EasyFlex vogalnik

Tehnični podatki

Toplotna zaščita

Je v prvi vrsti odvisna od vrste in debeline masivne stene.

Požarna zaščita

Suhi omet se ne šteje v oceno masivne stene.

Višina stene

do 3.000 mm

Teža (brez mavčnega lepila)

cca. 10 kg/m²

Teža suhega ometa


Obloga mm	Teža suhega ometa kg/m ²
1 x 12,5	10

Teža brez mavčnega lepila


Podrobna navodila

Detajli	Stran
Talni priključek	WB 8
Stropni priključek	WB 8
Izvedba vogalov	WB 9
Dilatacije	WB 9
Vgradnja vrat	WB 9
Vgradnja oken	WB 9

Mavčno lepilo

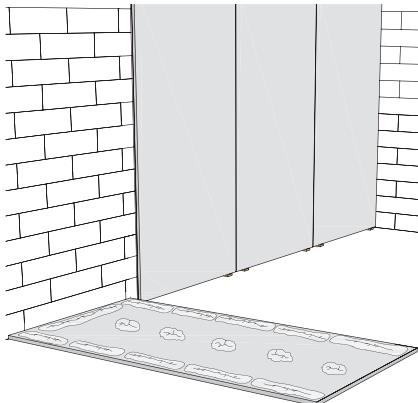

Namestitev Rifix mavčnega lepila-kepe

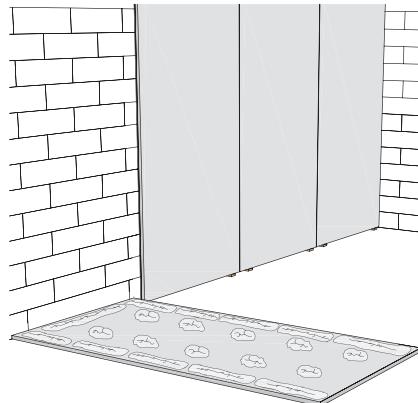

Namestitev Rifix mavčnega lepila na ploščo za lepljenje keramične oblage (npr. ploščice) – dodatna vrsta kep mavčnega lepila „tretjinska razdelitev“

Zaščita pred vlogo

Pri oblaganju zunanjih sten s suhim ometom je potrebno načeloma preveriti ali je parna zapora potrebna. Odločitev je odvisna od sestave zunanjega zidu kar se lahko računsko ugotovi.

Zahteve za podlago

Podlaga:

- Mora biti čvrsta, neskrčljiva, zaščitena pred dvigajočo se in pronicajočo vlogo in ne sme zmrzovati.
- Zid mora biti zidan z zapolnjenimi fugami, da ne pride do topotnih in zvočnih mostov, pri obešenih in prezračevanih fasadah pa ne do nateznih pojavov.
- Še vlažen beton ni primerna podlaga. Ostanke voska ali opažnega olja je potrebno odstraniti.
- Na gladke površine je potrebno nanesti adhezijski sloj Rikombi-Kontakt.
- Močno vpojne podlage je potrebno predhodno navlažiti ali premazati z osnovnim premazom Rikombi-Grund, ki zmanjša vpojnost.
- Na obzidane dimnike namestimo Rigips gradbene plošče z nanašanjem mavčnega lepila preko cele površine obzidanega dimnika zaradi požarne zaščite. Stena dimnika, pri njegovem delovanju, ne sme presegati temperature 45 °C. Debelina mavčnega lepila mora biti po namestitvi plošč cca 15 mm.
- Omet, premaz, tapete ali keramične ploščice so v osnovi neprimerni kot podlaga za stenski suhi omet. Razen, če s praktičnim preizkusom ugotovimo njihovo sposobnost oprijema in nosilnost !