


Suhi omet

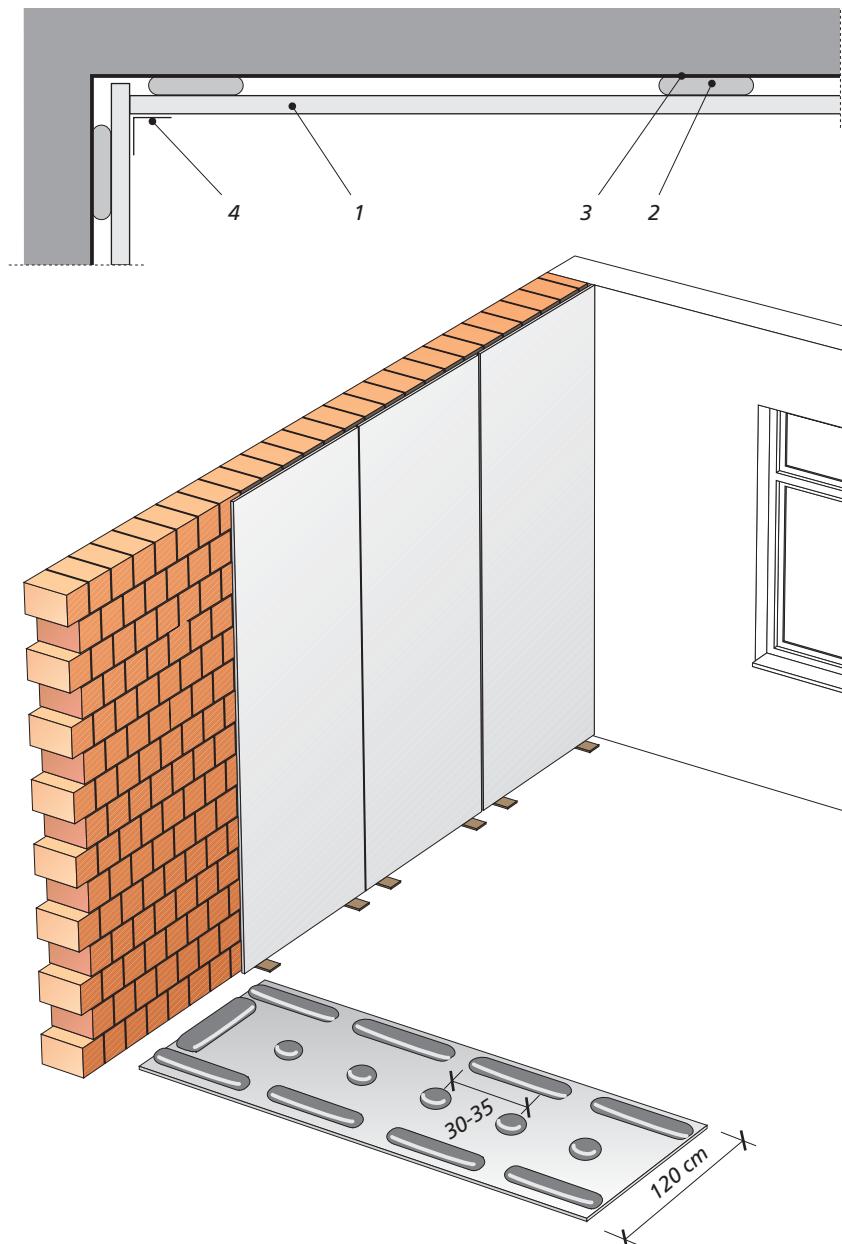

Informativna poraba materiala za 1 m² lepljenja plošč na zid

1. Rigips plošče deb. 12,5 mm	1 m ²
2. Rigips mavčno lepilo Rifix	4 kg
3. Impregnacija podlage (po potrebi) Rikombi Grund; Rikombi Kontakt	0,2 kg
4. Rigips ojačitveni bandažni trak	0,9 m
Rigips fugirna Super, Vario ali Rifino Top	0,3 kg
Poraba ne vključuje izgube materiala pri razrezu!	

Namen

Obloga obstoječih masivnih sten z izdelavo »suhega ometa« je idealna rešitev za izravnavanje neravnin in izvedbo ometa.

Montaža

Podlaga mora biti čvrsta, suha in odmaščena (opažno olje). Če je na zidu stari omet ga je potrebno odstraniti na mestih kjer se nanaša mavčno lepilo. Minimalna temperatura v masivnem zidu in zraku v prostoru kjer je lepljenje Rigips plošč na masiven zid še dopustno je +5 °C (v dnevnem in nočnem času). Pred lepljenjem Rigips plošč je potrebno na gladke betonske površine nanesti prednamaz Rikombi-kontakt, na plinobetonske podlage pa prednamaz Rikombi-grund. Za opečno podlago je dovolj, če jih navlažimo z vodo. Rigips plošče morajo biti manjše za 15mm kot je etažna višina prostora. Spodaj plošče podložimo z najmanj dvema kosoma plošč cca 10 mm tako, da nam na zgoraj ostane cca 5mm prostora do stropa. Te odprte fuge služijo za osuševanje mavčnega lepila.

Pri oblogi dimnika in na mestih kjer je predvidena konzolna obremenitev (npr. umivalnik) se mavčno lepilo nanese na celotno površino zidu. Ravnino suhega ometa se uravnava s pomočjo vodne tehtnice, zidarske letve, ki zajame vsaj tri plošče in gumajastega kladiva.

Prednost

- Uravnavanje ravnosti obstoječega masivnega zidu
- Enostavno lepljenje brez podkonstrukcije
- Hitra vgradnja